

NOTICE DE MONTAGE

DOSSERET AVEC FIXATION MURALE ET SOMMIER

20 min



*Mettre au couple minimum la visseuse



(x4)

Ferrure




(x8)

Vis fixation
murale 20 mm



(x4)

Vis fixation
sommier 50 mm




(x4)

Adhésif

1. Notice à lire attentivement et à conserver.
2. Contrôler l'état et la présence de toutes les pièces.
3. Aménager une surface de montage.
4. Ne forcer jamais sur les assemblages.
5. Procéder à l'évacuation des matières d'emballage selon les directives du tri

FIXATION MURALE


- 1** Fixer les ferrures sur le dossieret aux repères pré-pointés.

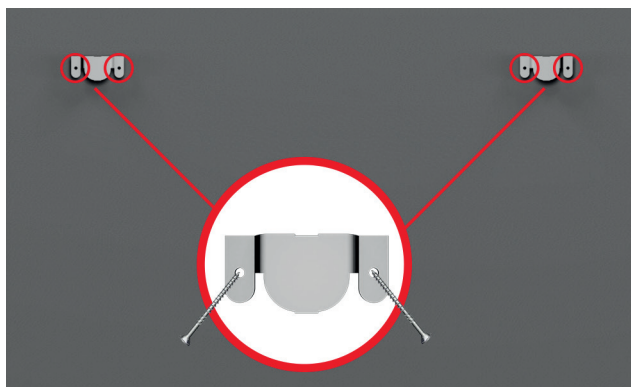

- 3** Encastrer les ferrures l'une dans l'autre.




- 2** Fixer les ferrures suivant les dimensions du dossieret avec les vis adaptées à votre mur **ou** les 4 adhésifs fournis.

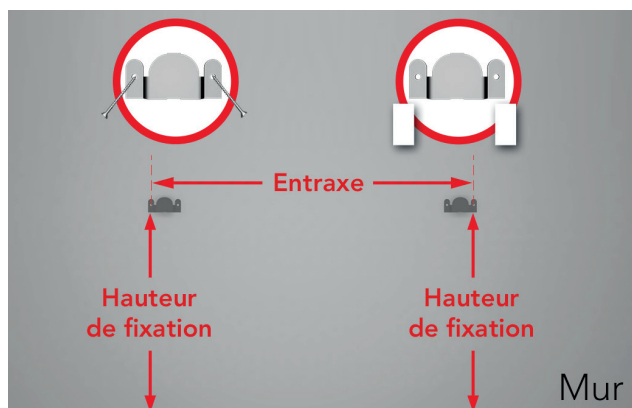

Largeur dossieret	160	180	200
Hauteur de fixation		110	
Entraxe entre les trous extérieurs	142	162	182

- 4** Si les pieds sont réglables, ajuster la hauteur.

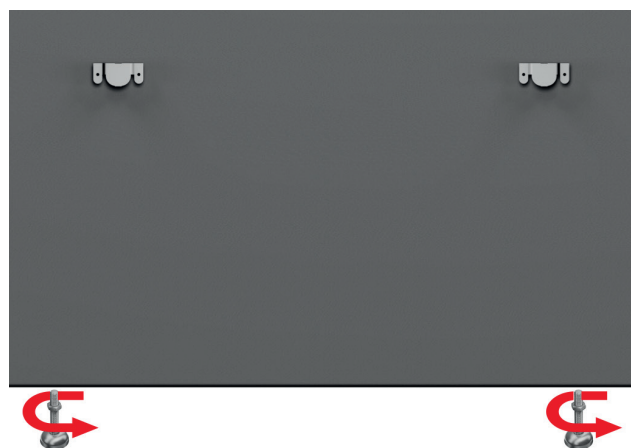


Les illustrations peuvent différer de votre dossieret sur certains détails et doivent être considérées comme schéma de principe.

DOSSERET AVEC FIXATION MURALE ET SOMMIER

FIXATION SUR LE SOMMIER

1


Centrer le dossier contre le sommier et les maintenir ainsi juxtaposés pendant la durée de l'opération.

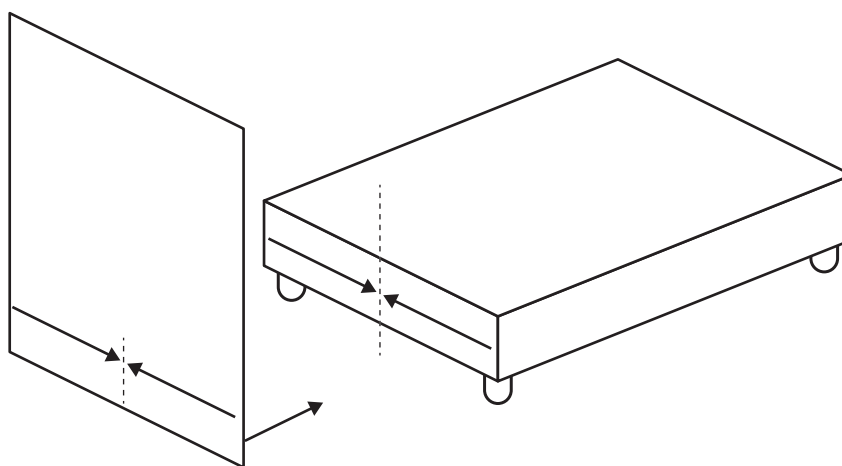

2

Pour l'emplacement des vis :

- Largeur : suivre la ligne présente sur l'arrière du dossier.
- Hauteur : mesurer les hauteurs (H et h) du sommier, faire les calculs et marquer les emplacements des vis.

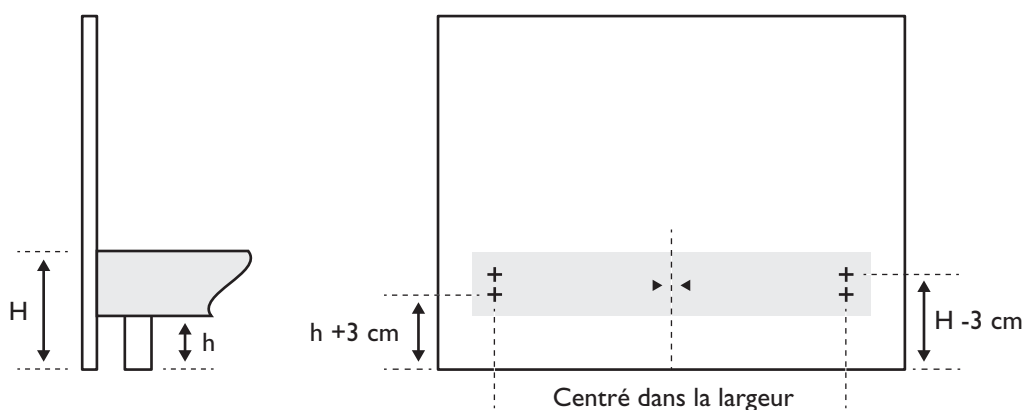

3

Visser les 4 vis sur les emplacements à l'aide d'un tournevis cruciforme ou d'une visseuse (utiliser le couple minimum).